





(扫码查看其他语言)

## 外观

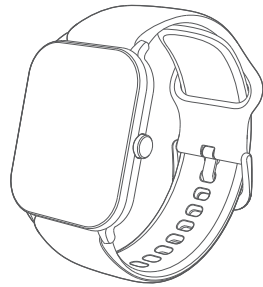


QCY Watch GTS  
QCY 通话智能手表

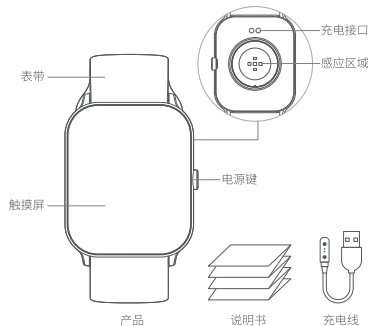

本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

## 佩戴

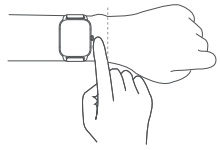


- 1、日常佩戴将手表佩戴到距离腕骨约一指距离，并调整表带的松紧至舒适位置。
- 2、建议运动时收紧手表表带,运动之后再适当调松。

注:佩戴过松可能会影响心率传感器采集数据。

## 拆装表带

如需拆装表带,请参考图示。



注:安装表带后,请适当拉拽表带,确保安装成功。

## 下载和配对


QCY手机App(以下简称App)是使用手表的必备应用,您可通过App管理手表,获得更丰富的使用体验。具体连接步骤如下:

- 1、**开机**  
长按手表电源键开机;
- 2、**下载安装App**  
方法1:手机直接扫描手表屏幕上的二维码、或说明书上的二维码进行下载  
方法2:在手机应用商店上搜索"QCY"App进行下载
- 3、**打开App,按提示绑定连接手表**  
方式1:扫描二维码添加——在App主页选择手表类目进入扫码界面,扫描手表屏幕上的二维码,按提示绑定连接。  
方式2:搜索附近设备添加——在App主页面点击右上角“+”,App将自动搜索附近可添加的设备,点击您要添加的手表,按提示绑定连接。  
方式3:按设备型号添加——在App主页面点击右上角“+”,选择所有产品,在产品列表中选择对应的手表型号,按提示绑定连接。




(扫码下载App)

## 使用操作

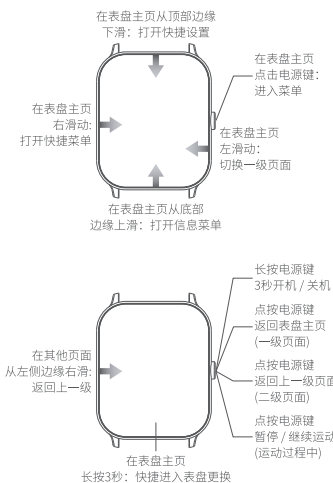

## 充电说明

- 1、将手表放置在充电头上,使手表背部的充电触点与充电头上的金属触点完全贴合。
- 2、将充电线连接至正规渠道购买的标准USB充电器,输出电压为5V、输出电流为2A以内。
- 3、若手表长时间放置后无法开机,再次使用时需预先充1分钟左右才会显示充电图标。
- 4、请将充电线的充电触点擦拭干净,避免汗液或水分残留。

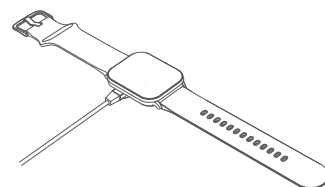

## 联系方式

电话: 4008-306-708  
网址: www.qcy.com  
制造商: 东莞市和乐电子有限公司  
地址: 广东省东莞市道滘镇粤晖路325号

## 产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDE)
手表主体	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
表带	○	○	○	○	○	○
充电线	X	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

使用年限  
如本手册所述,在正常使用条件下,本产品的环保使用期限为10年。在此期间,产品不会泄露任何危险物质,本产品可以回收,必须按照当地法规处理。




Scan to check other languages

## Overview

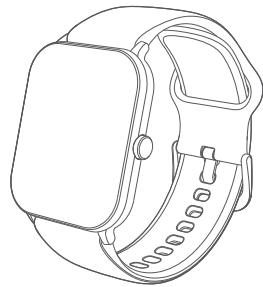


QCY Watch GTS  
QCY Smart Call Watch

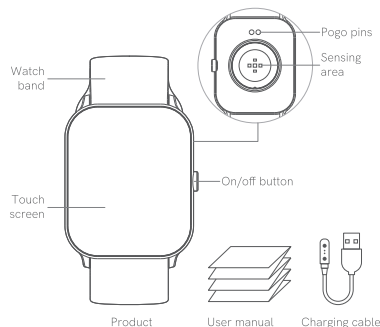

Above figures are for demonstration only yet practical items may vary.

## How to Wear

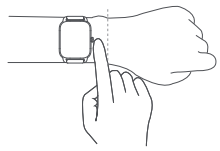


1. You can wear the watch around 1.5cm away from your carpal and adjust band's tightness to fit yourself.
2. It is recommended that you fasten the band when doing sport and loosen it once finish.

Note: If you wear it loosely, heart rate data collected could be inaccurate.

## How to Disassemble Band

Refer to the following figure to assemble or remove the band.



Note: Pull and check after assembling the band.

## Download and Pair


QCY APP(referred as APP) is necessary for using the watch. With APP, you can enjoy rich use experience, Connection steps:

1. **Power-on**  
Press and hold On/Off Button;
2. **Download and Install APP**  
Method 1: Use your phone to scan the QR code on watch screen or user manual to download.  
Method 2: Search and add nearby device - Tap "+" in the upper right of APP Home Page to search available devices nearby, tap to add and follow the instructions to bind.  
Method 3: Add by device model - Tap "+" in the upper right of APP Home Page, select all products then touch corresponding watch model and follow the instructions to bind.




Scan to download App

## Use Instruction

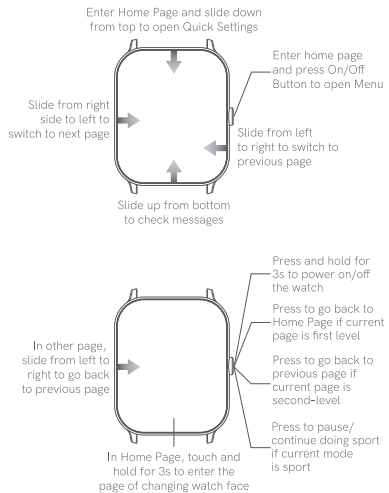

## How to Charge

1. Connect the watch to the connector and ensure pogo pins on the back of watch and the connector well attached.
2. Connect the cable to standard USB charger(output voltage and current is 5V and 2A respectively).
3. If the watch has not been used for a long term and cannot power on, please charge it at least 1 minute before it displays charge icon.
4. Please dry these pins and remove any sweat or water.

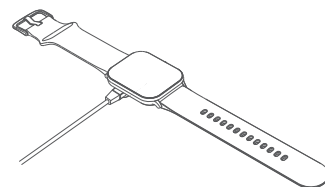

## Contact

Phone number: 4008-306-708  
Web: www.qcy.com  
Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.  
Address: No. 325 Yuehui Rd, Daojiao Town Dongguan City Guangdong Province China

Notes:  
Please arrange using time properly as your hearing may be damaged by using the device for a long time.

